



Montaje

Kit mirilla compacta

Rubio CMC no se responsabiliza del mal montaje de las mirillas realizado por el cliente.

1. Perforar la puerta, a la dimensión correcta.

COMPONENTES

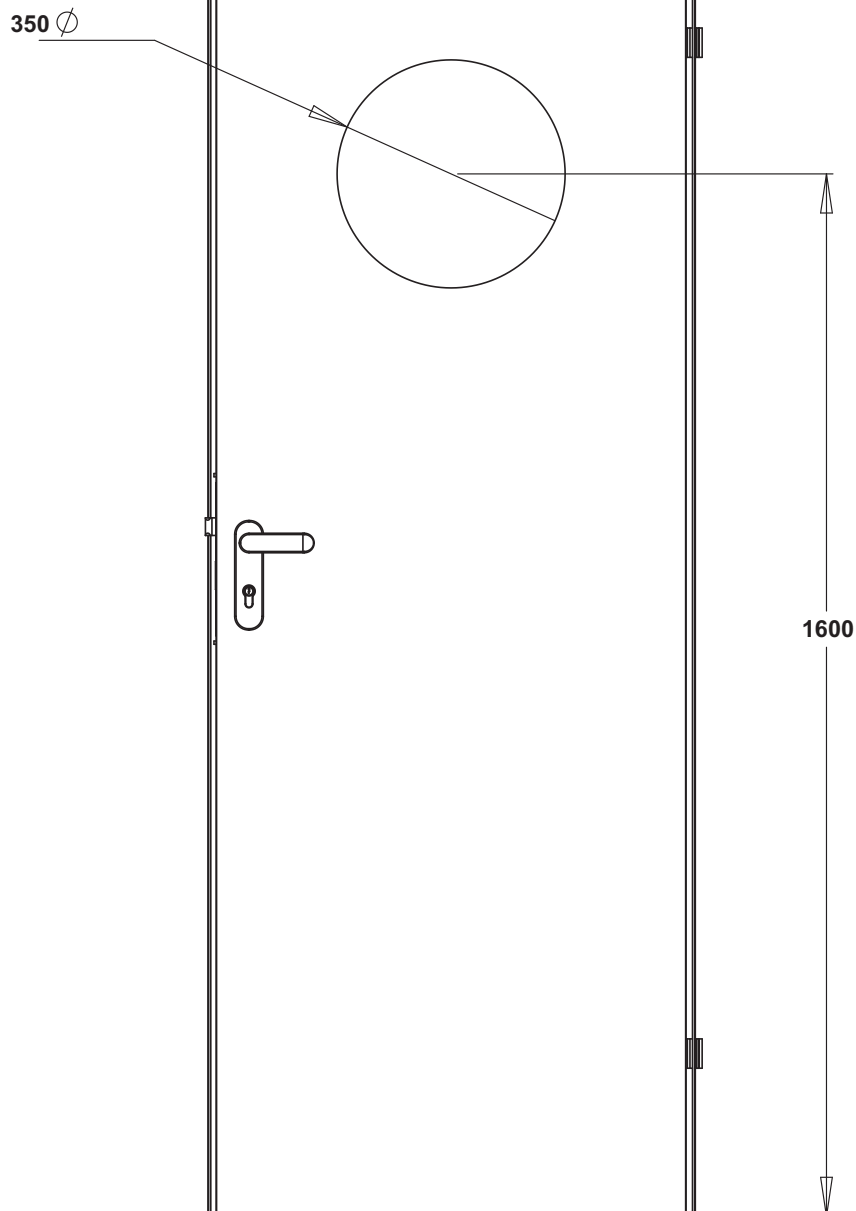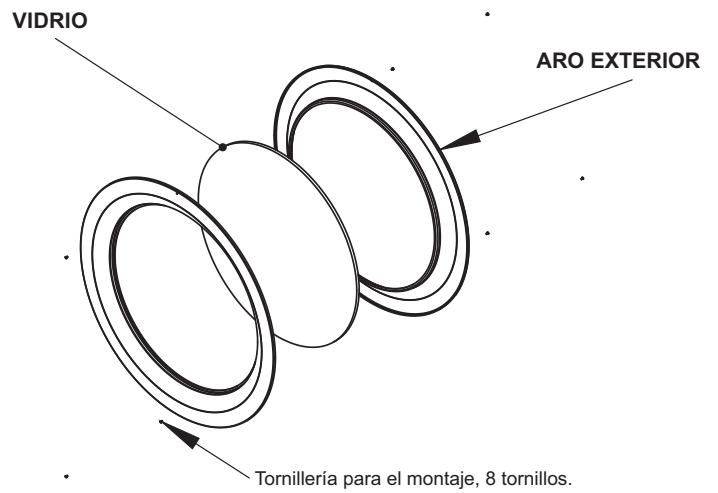

Montaje

Kit mirilla compacta

Seguir los pasos hasta terminar el montaje de la mirilla.

1. Atornillar el aro exterior de una parte de la puerta.
2. Introducir el cristal por la otra parte.
3. Atornillar cerrando la otra parte de la perforación.

NO ES NECESARIO DEJAR EL VIDRIO SIN MOVIMIENTO.

Si aprestásemos demasiado los aros podríamos agrietar el cristal.

